


はじめにお読みください。


■ 本体・付属品の確認

作業を始める前に、本体・付属品の確認をしてください。
不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

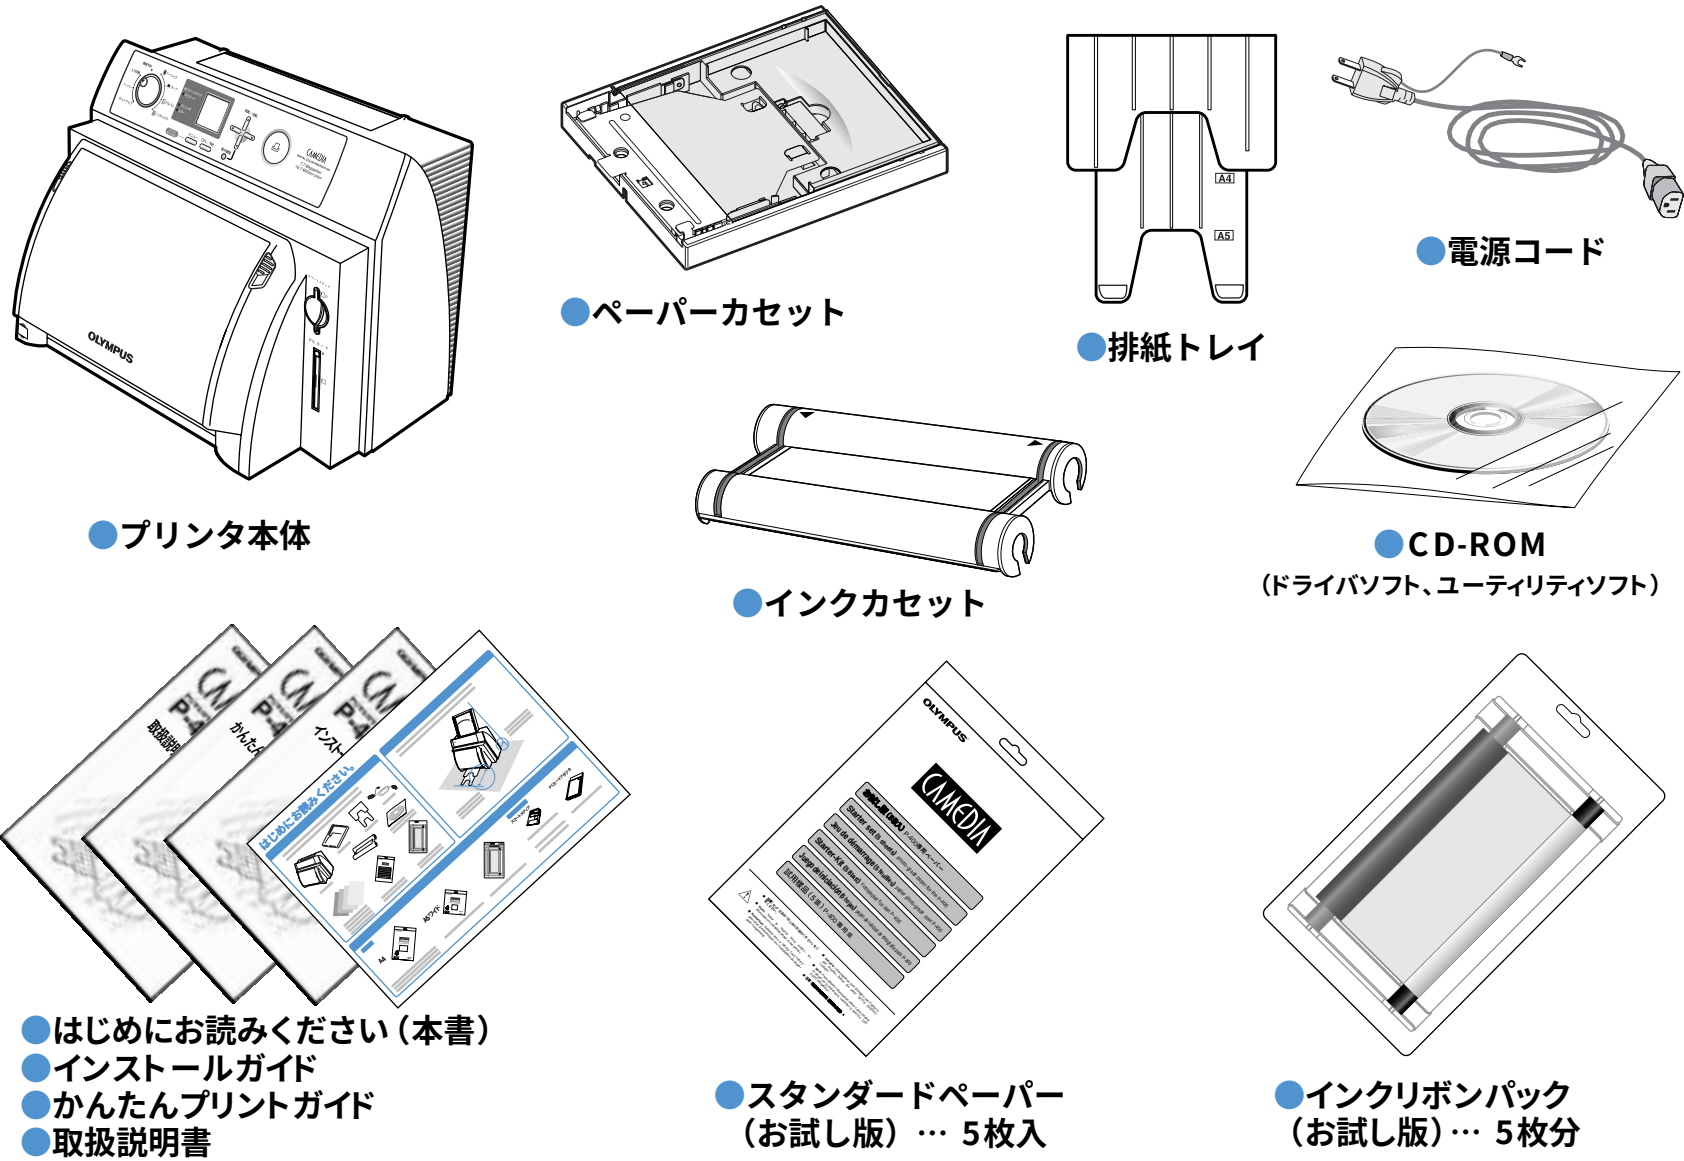

■ プリンタの設置場所について

プリンタは、平らで安定した場所に設置スペースを確保して置いてください。
また、15kgぐらいの重さに耐えられる場所に設置してください。

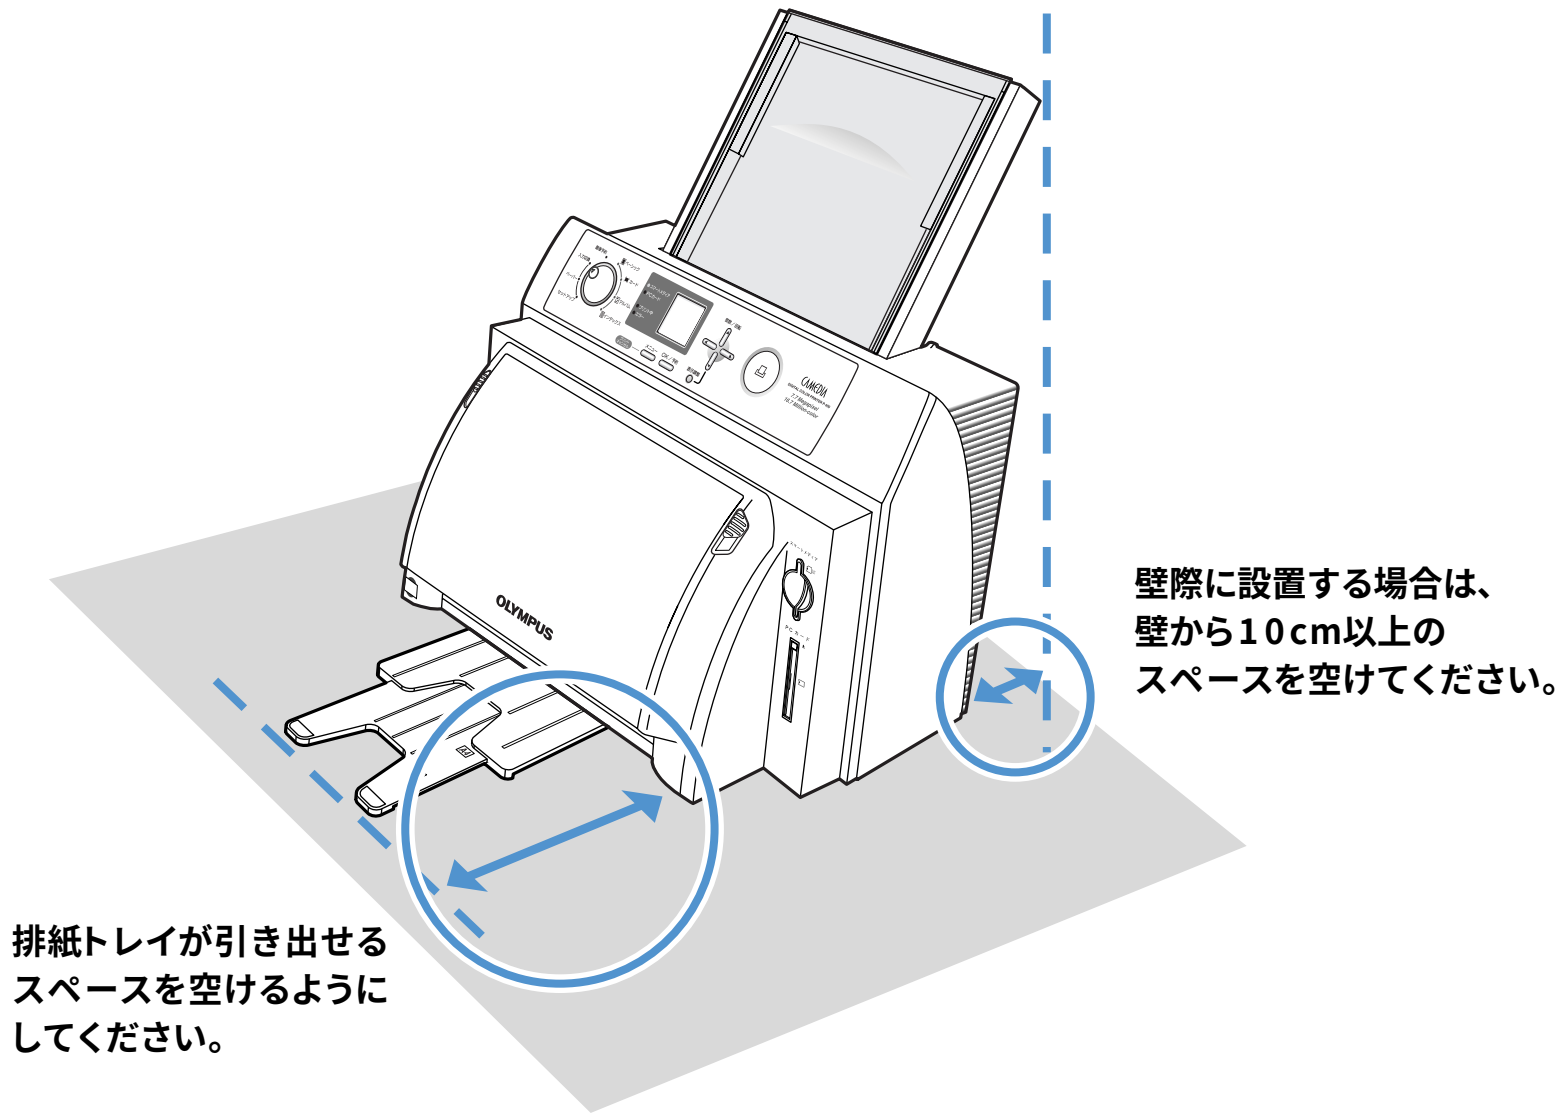


■ 別売品

消耗品


ペーパー
(各25枚入)

A4

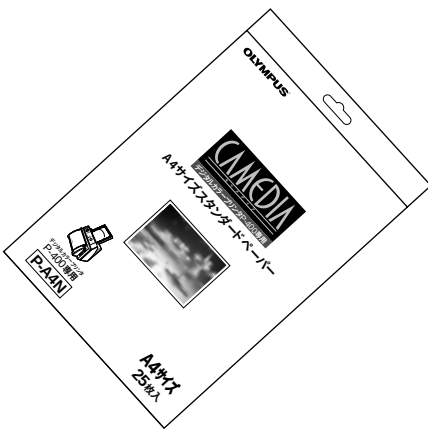

- A4サイズスタンダードペーパー … P-A4N
- ポストカードペーパー … P-A4P
- Lサイズカードペーパー … P-A4L

A5ワイド

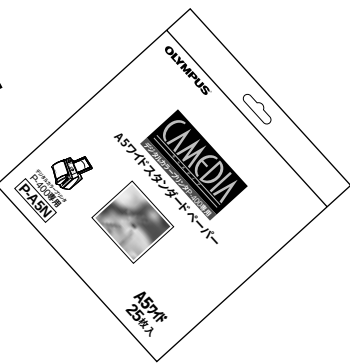

- A5ワイドスタンダードペーパー … P-A5N


インクリボン
(50枚分)



- インクリボンパック … P-RBN


アクセサリ

スマートメディア

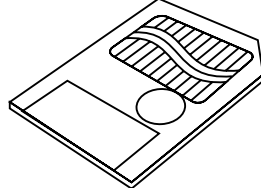

- 64MB標準カード … M-64PI
(パノラマ合成、ID機能付)
- 32MB標準カード … M-32PI
(パノラマ合成、ID機能付)
- 16MB標準カード … M-16PI
(パノラマ合成、ID機能付)
- 8MB標準カード … M-8P
(パノラマ合成機能付)

PCカードアダプタ

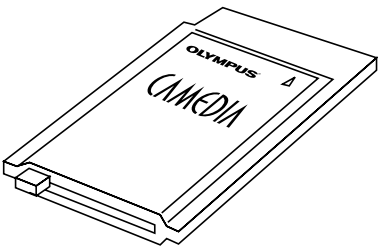


- PCカードアダプタ … MA-2

準備しましょう！


インクリボンの取り付け

付属のインクリボンパック
(お試し版)を使います。


1. 切り取り線に沿ってインクリボンパック裏面の中央部を切り取ります。

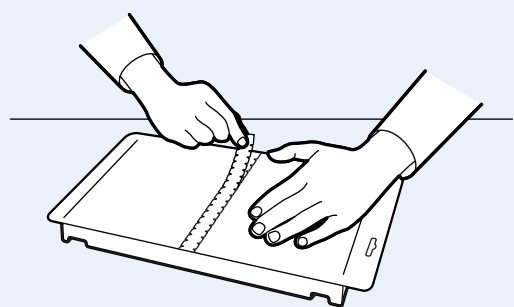


2. 片側を開きます。

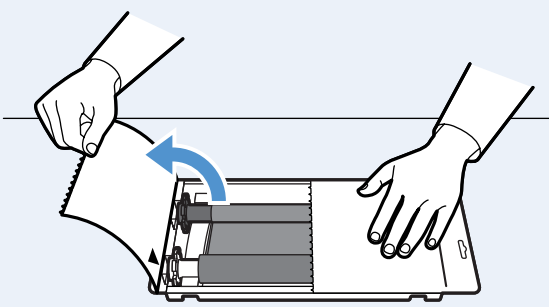


3. 反対側を開きます。

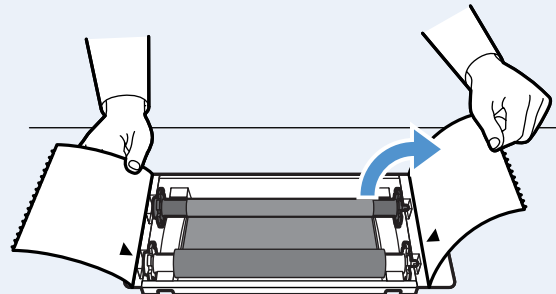


4. インクカセットとインクリボンパックの装着マーク▶と◀を合わせます。

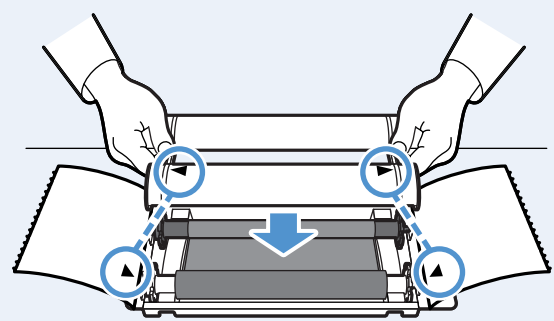

5. インクカセットを装着します。
(4ヶ所がカチッとはまるまで押し込んでください。)

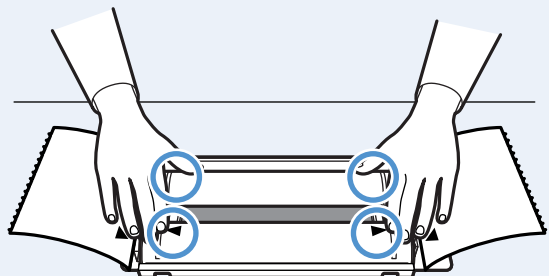


6. カバーイジェクトレバーを下げて、プリンタカバーを開きます。

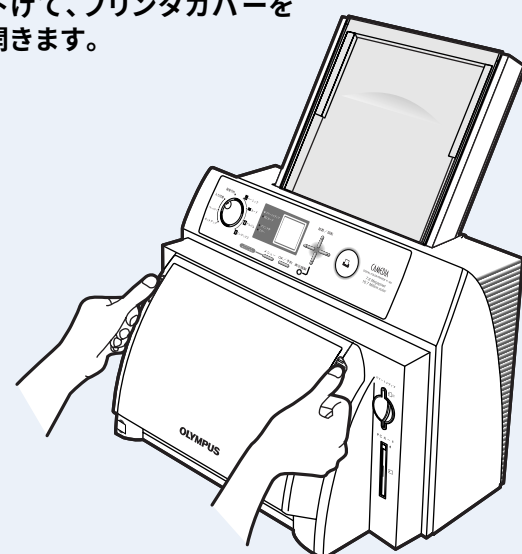


注意 装着したインクリボンにたるみやよじれがないように、上下の軸(ボビン)で調整してください。


7. R・Lを確認して、インクカセットを両手で持ちます。

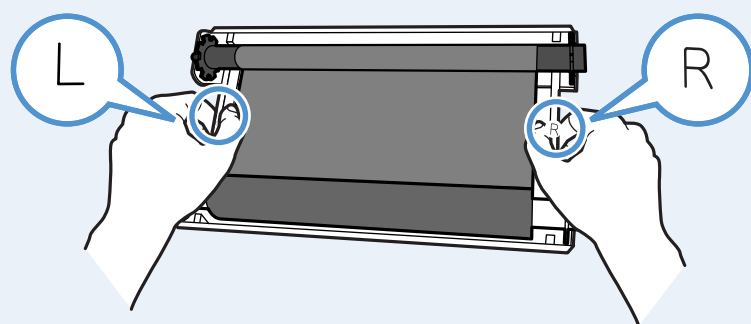


8. 本体に装着します。本体内の右ホイールに右(R)側を押し込みます。

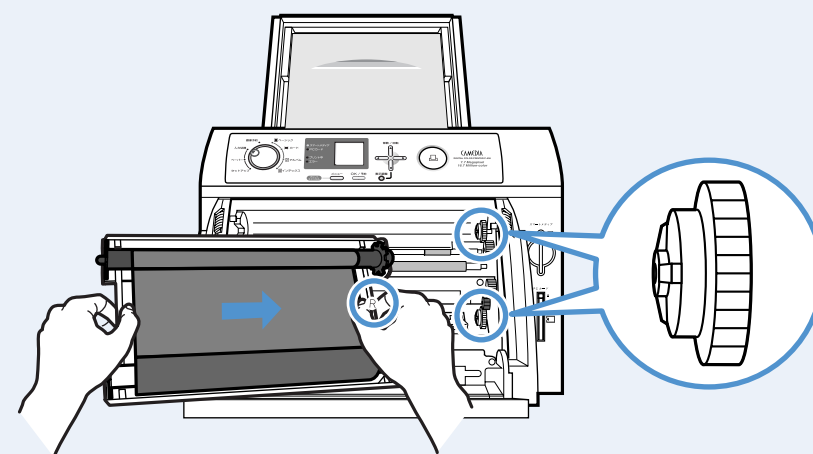

9. 左(L)側を押し込みます。
(奥までしっかり押し込んでください。)

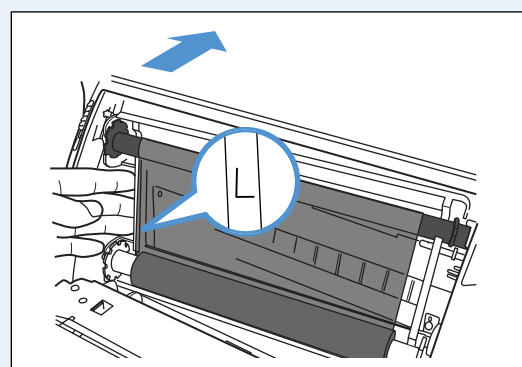


10. プリンタカバーを閉めます。
(カチッと音がするまで閉じてください。)

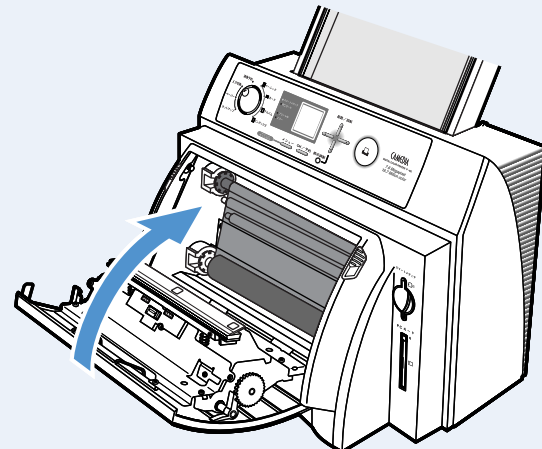


ペーパーカセットの取り付け

付属のスタンダードペーパー
(お試し版)を使います。

1. カセットダストカバーはペーパーカセットの裏側に取り付けられています。

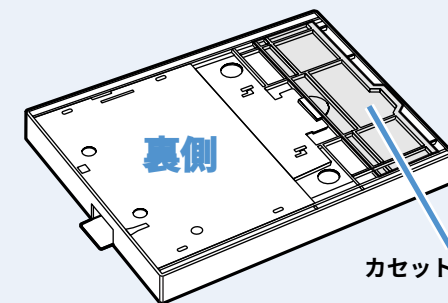


2. カセットカバーを開けます。

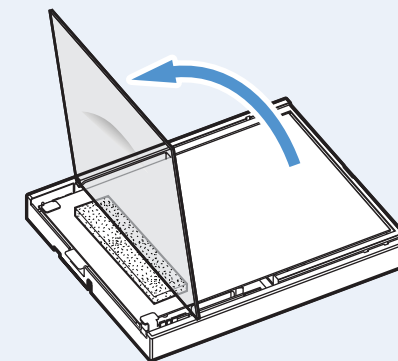


注意 工場出荷時、カセットダストカバーはペーパーカセットの裏側にセットされています。このカセットダストカバーは本機を長期間休止する時に使用しますので、なくさないようにしてください。


3. 輸送用プレートレバー保護クッションと保護スペーサを取り除きます。

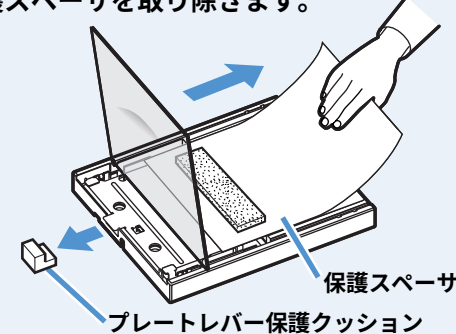


4. プレートレバーを「カチッ」と音がるまで押し下げます。

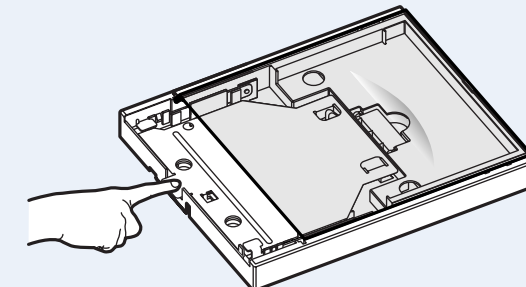

5. 保護シートを上側にしてペーパーをセットします。

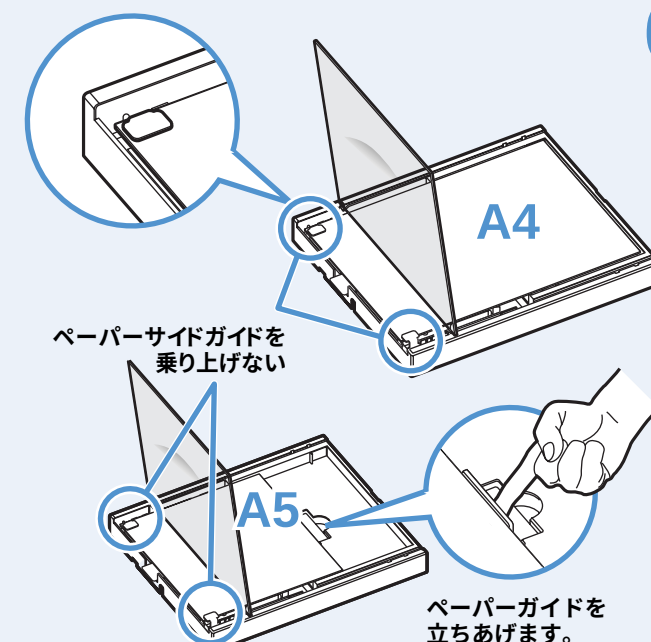


6. 保護シートを抜き取ります。

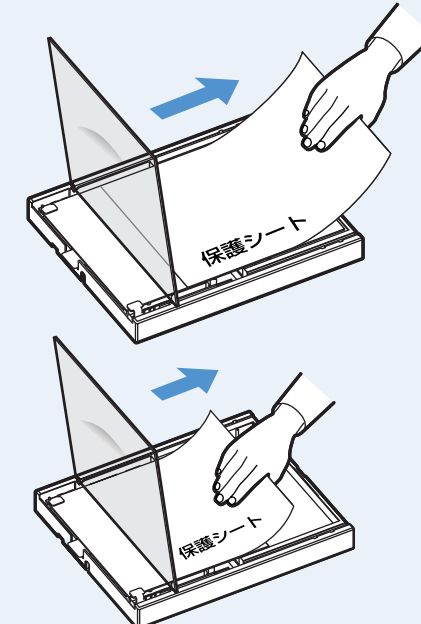


注意 プリント面に直接指などが触れないようにしてください。

7. カセットカバーを閉めます。

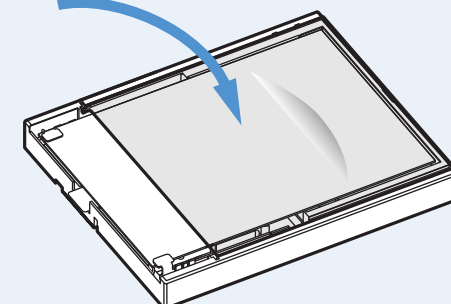


8. プリンタ上部のダストカバーを開け、ペーパーカセットを完全に差し込みます。

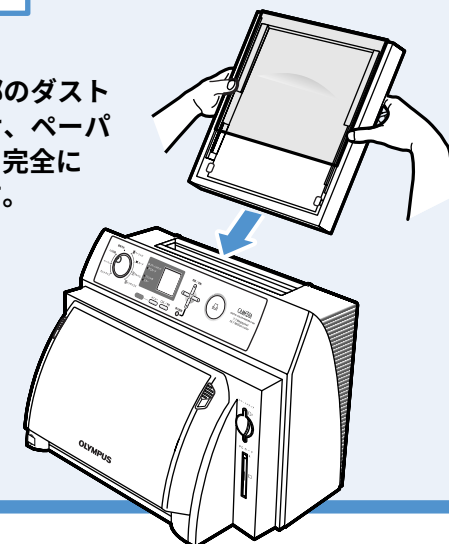


排紙トレイの取り付け

排紙トレイを本体底面にあるガイドに沿って差し込みます。

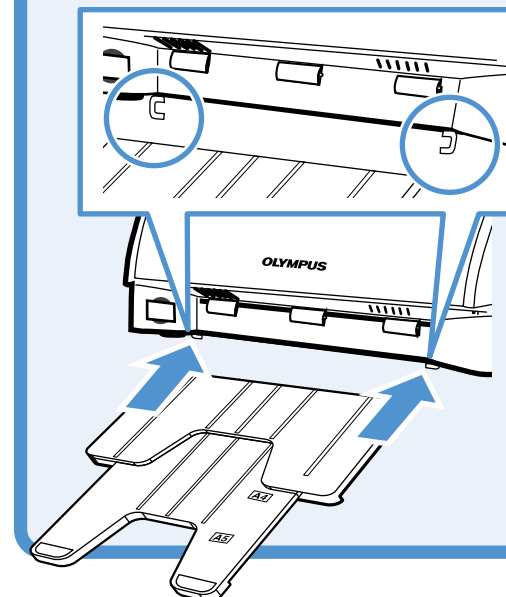

電源コードの接続

1. 電源コードを差し込みます。

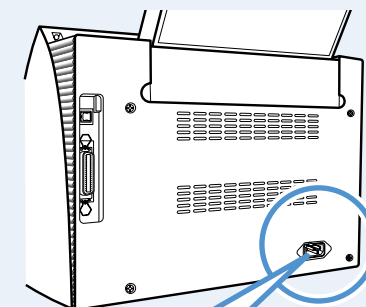

2. コンセントに差し込みます。



注意 必ず壁などに固定されているコンセントをご使用ください。